

TRILUX twenty3

2380 G4 HF

2380 G4 HF SENSOR ...

2380 G4 HF SENSOR RMC ...

10400498 | 250113

DE KURZANLEITUNG
EN QUICK START GUIDE

WIR SCHÜTZEN DIE UMWELT

FÜR VERANTWORTUNG STATT VERBRAUCH

Soziale Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und faires Wirtschaften sind tief in unserer DNA verankert. Als global agierendes Produktionsunternehmen stehen wir in der Verantwortung, kontinuierlich nach Optimierungspotenzialen im Ressourcen- & Energieverbrauch zu suchen. Durch die digitalen Bedienungsanleitungen sparen wir große Mengen Papier und Wasser.

SIMPLIFY YOUR LIGHT

Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität. Die Anleitung ist überall dort, wo die Leuchte ist und per QR-Code jederzeit abrufbar. So ist sie nur einen Klick entfernt und bei Bedarf einfach auffindbar. Ein Mehrwert für Umwelt und Anwender!

WE PROTECT THE ENVIRONMENT

RESPONSIBILITY OVER CONSUMPTION


Social justice, ecological responsibility and fair business practices are deeply rooted in our DNA. As a globally active manufacturing company, we have a responsibility to continuously seek out optimisation potential in resource and energy consumption. Our digital operating instructions help save large amounts of paper and water.

SIMPLIFY YOUR LIGHT

This means more flexibility for you. The instructions are wherever the light is and can be accessed at any time via QR code. This way, they're merely a click away and easy to find when you need them. Added value for environment and users alike!

01


SENSOR MONTIEREN MOUNT SENSOR

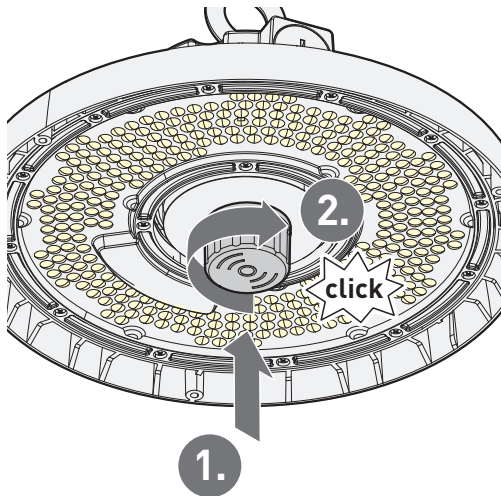

02

DISTANZ ZWISCHEN FERNBEDIENUNG UND SENSOR EINSTELLEN


SET THE REMOTE DISTANCE OF
REMOTE CONTROL AND SENSOR

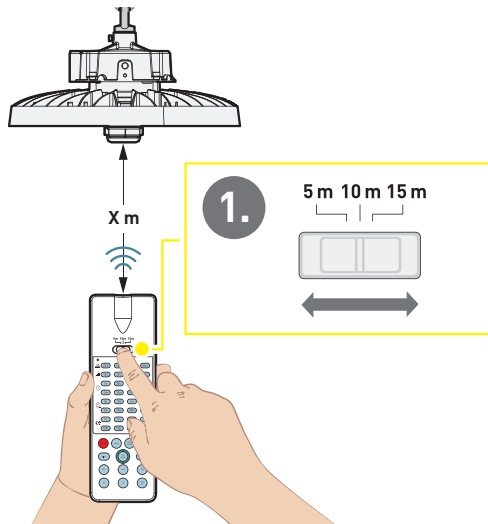



03


SZENE EINSTELLEN UND SPEICHERN SET AND SAVE SCENE

1. Parameter einstellen und speichern Set and save parameters

 Erfassungsbereich >
Detection area

 Stand-by Dimmstufe >
Stand-by dim level


 Haltezeit >
Hold time


 Stand-by Zeitraum >
Stand-by period

 Tageslichtsensor >
Daylight Sensor



2. Empfindlichkeit des Sensors einstellen und speichern Set and save the sensitivity of the sensor

 hochempfindlich >
high sensitive

 wenig empfindlich >
low sensitive




04

FERNBEDIENUNG UND SENSOR IM DETAIL REMOTE CONTROL AND SENSOR IN DETAIL



[https://www.trilux.com/
manuals/pdf/10400497](https://www.trilux.com/manuals/pdf/10400497)

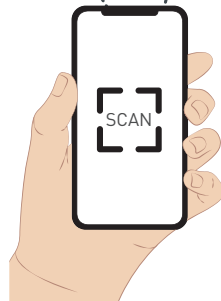

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS



**2380 G4 HFS
SENSOR RMC
10400497**

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße

D-59759 Arnsberg

+49 2932 301-0

info@trilux.com

www.trilux.com

www.trilux-twenty3.com



www.trilux.com/manuals