



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LIVELINK ONE

DE KURZANLEITUNG



10334326 | 231006



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	03
 LiveLink One App installieren	04
 Mit LiveLink Netzwerk verbinden	05
 Anmeldung	06
 Übersicht	07
 Geräte	10
 Gruppen – Leuchtengruppen	11
 Gruppen – Sensoren	14
 Gruppen – Taster	16
 Szenen	18
 Allgemeine Einstellungen	21



ZU IHRER SICHERHEIT

Erläuterung der Warnstufen

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Sachschäden oder Funktionsstörungen führen!



WICHTIG. Kennzeichnet Gefahren, die zu Sachschäden oder Funktionsstörungen führen können.



TIPP. Kennzeichnet Informationen, die einen Ratschlag oder nützlichen Hinweis enthalten.

Erläuterung von anleitenden Piktogrammen



Kurzer Druck

Tippen Sie kurz mit dem Finger auf den Bildschirm, um die Aktion auszulösen.



Langer Druck

Tippen und halten Sie den Finger auf dem Bildschirm, um die Aktion auszulösen.



DE

LIVELINK ONE

LIVELINK ONE APP INSTALLIEREN



Download on the
App Store



Scan



Link

[https://apps.apple.com/
de/app/livelink-one/
id1621987669](https://apps.apple.com/de/app/livelink-one/id1621987669)

GET IT ON
Google Play



Scan



Link

[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
trilux.livelink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livelink)

MIT LIVELINK NETZWERK VERBINDEN



Erlauben Sie der App den Zugriff auf Standortdaten und den Netzwerkzugriff, um diese nutzen zu können.



1. WLAN des LiveLink Systems in den System-einstellungen des Endgerätes auswählen

2. LiveLink WLAN-Passwort eingeben: livelink

3. LiveLink ONE App öffnen

ANMELDUNG

1.  

Benutzername und
Passwort eingeben:

Inbetriebnahme
Benutzername: administrator
Passwort: livelink

Bedienung
Benutzername: user
Passwort: livelink


2. **Verbinden**

ÜBERSICHT



Folgende Einstellungen sind vorkonfiguriert:

- Alle Leuchten sind zu der Leuchtengruppe G1 zusammengefasst
- Leuchtengruppe G1 wird mit den angeschlossenen Sensoren bewegungsabhängig eingeschaltet (Nachlaufzeit 10 Minuten) und tageslichtabhängig geregelt (80% Beleuchtungsstärke)
- TRILUX HCL-Kurve für HCL-Leuchten ist aktiviert
- Leuchtengruppe G1 ist mit den angeschlossenen Tastern dimm- und schaltbar

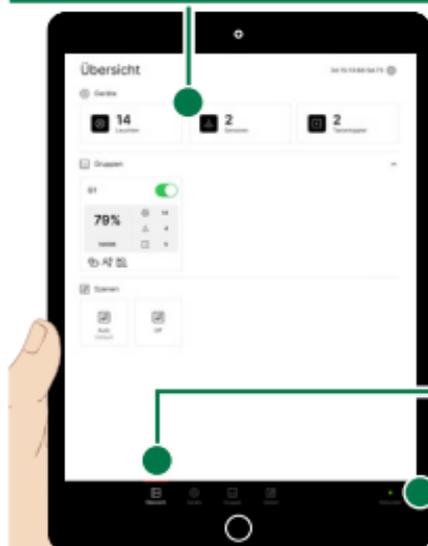


Der ausgewählte Menüpunkt ist Rot markiert.




Die Status-LED zeigt die Verbindung zu dem Controller.
Grün: Verbunden
Rot: Nicht verbunden

ÜBERSICHT

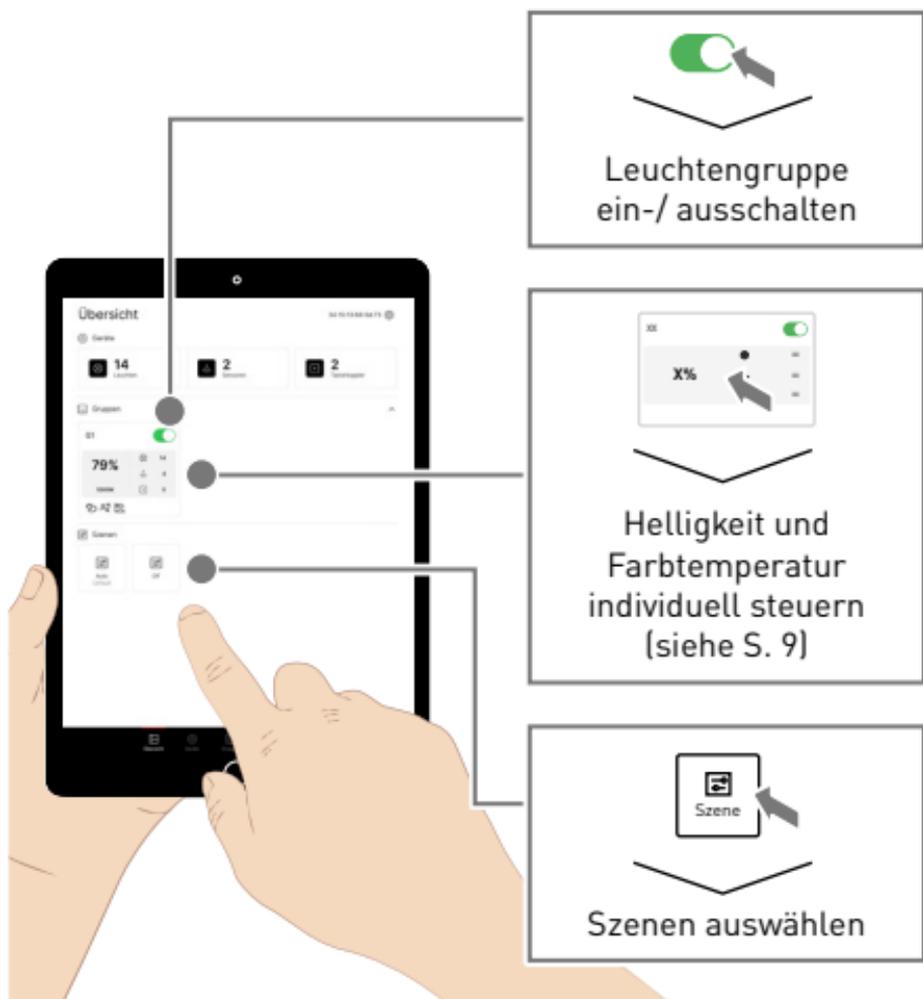


ÜBERSICHT

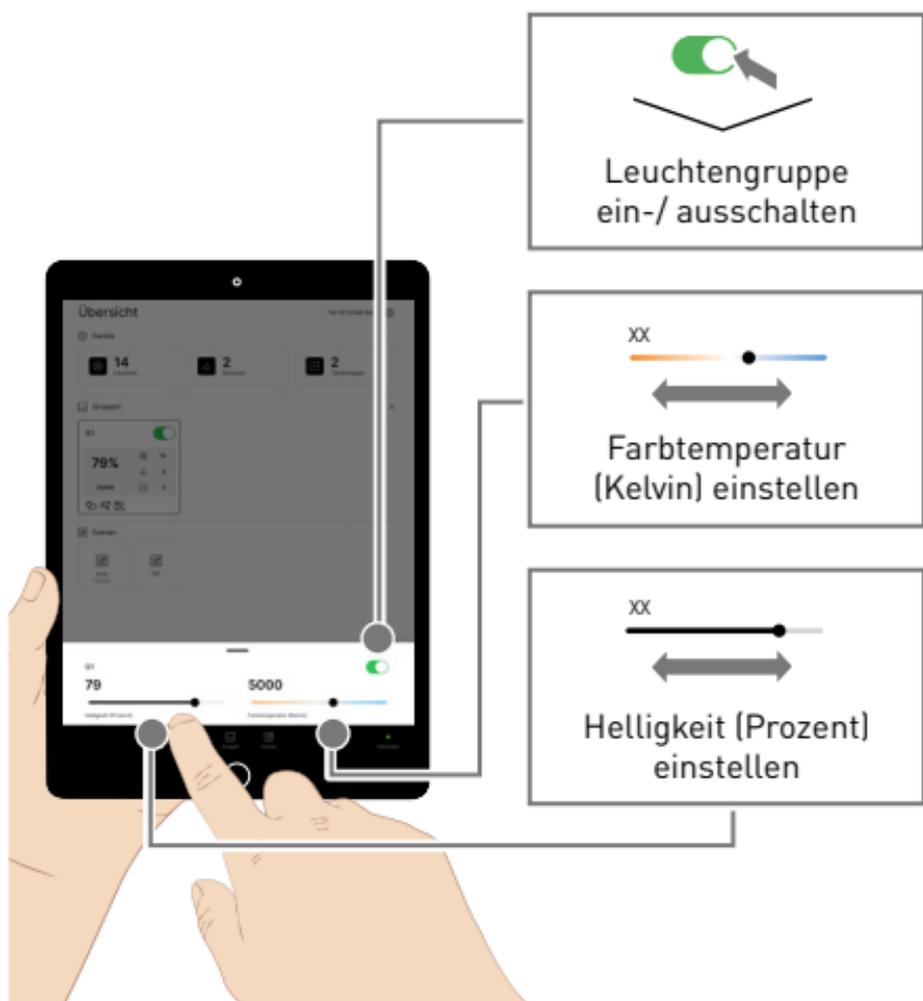


GERÄTE



Alle verfügbaren Leuchten (TW= Tunable White Leuchte, D= Dimmbare Leuchte, E= DALI-Notlichtleuchte), Sensoren und Taster werden angezeigt.

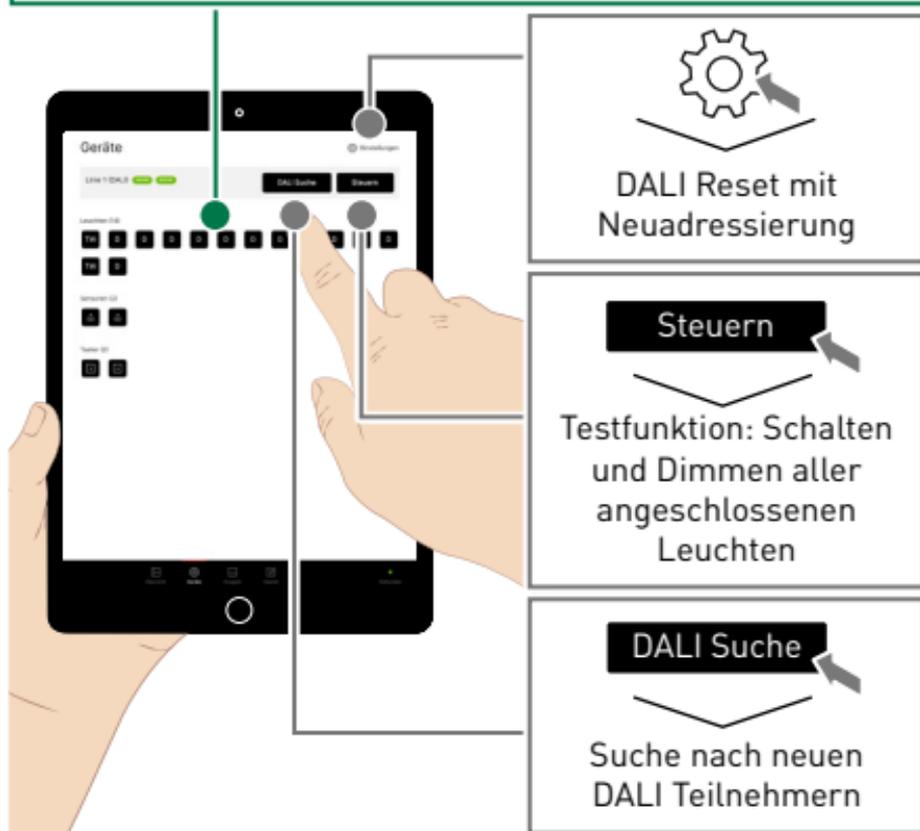

GRUPPEN - LEUCHTENGRUPPEN

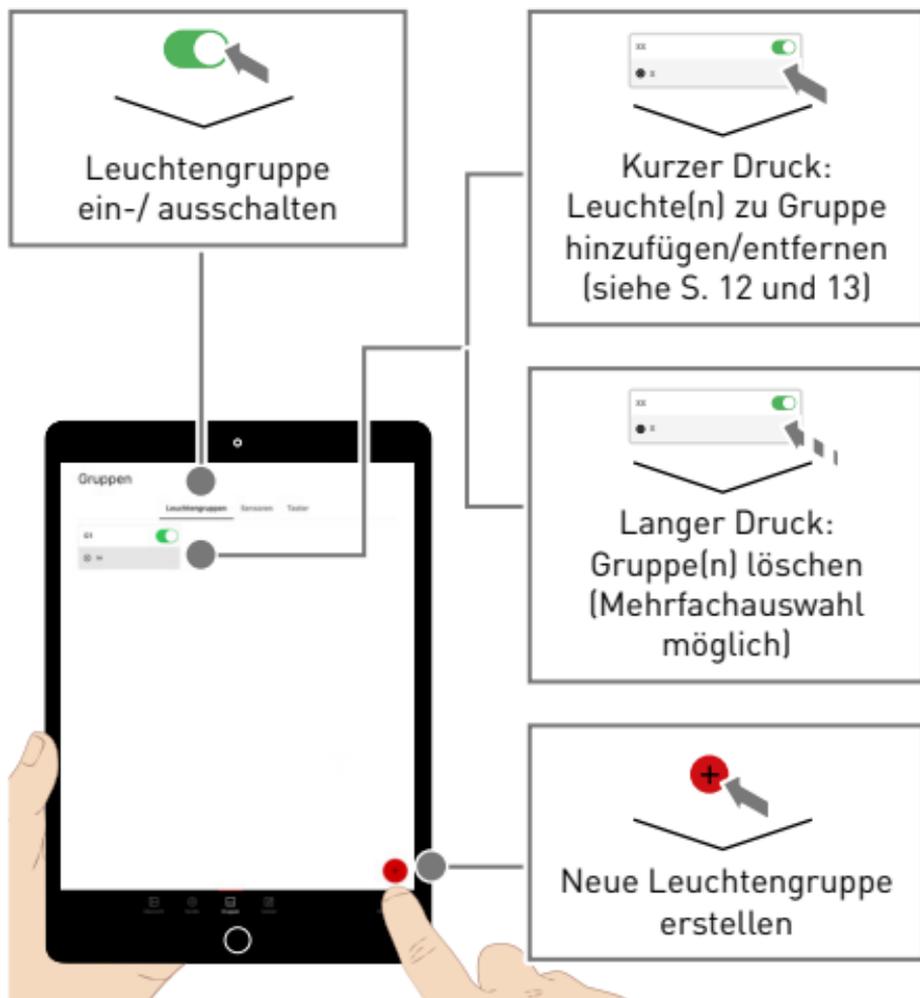

GRUPPEN – LEUCHTENGRUPPEN

1. TW D E

Gewünschte Leuchte(n) in der App auswählen
(Leuchte blinkt zur Bestätigung)

2.

Ausgewählte Leuchte(n) zu einer anderen Gruppe hinzufügen




Mit einem Klick auf die Lupe startet der Automatikmodus. Dieser erleichtert die Zuordnung der Leuchten. (siehe S. 13)

GRUPPEN – LEUCHTENGRUPPEN




Bei der Aktivierung des Automatikmodus, blinkt die erste Leuchte und kann zu einer gewünschten Gruppe hinzugefügt werden. Ist dies erfolgt, blinkt die zweite Leuchte usw.

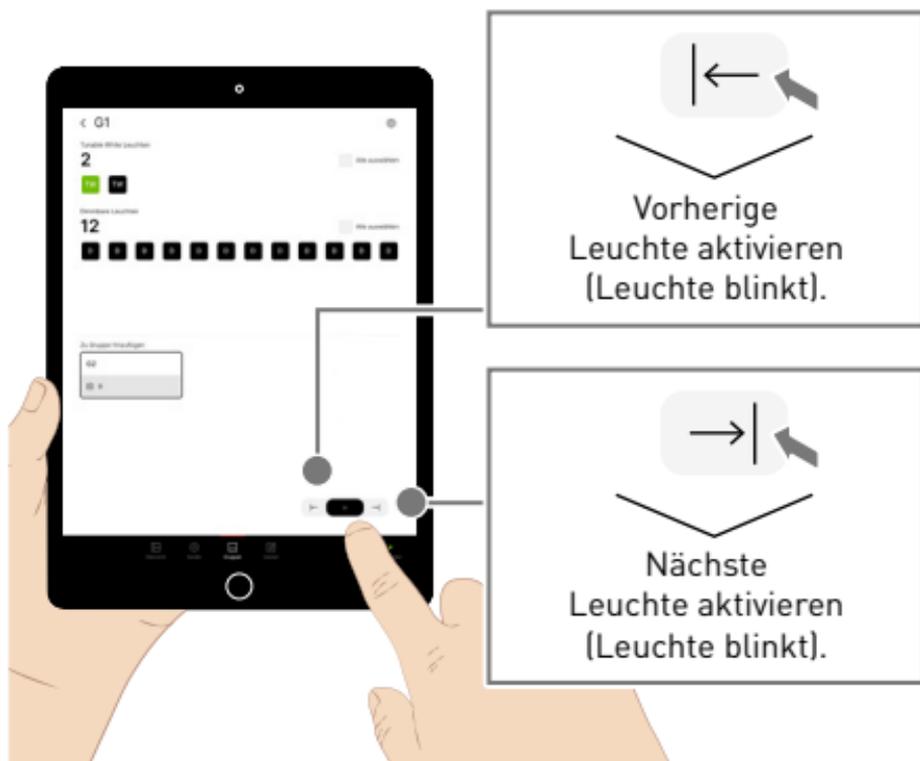

GRUPPEN – SENSOREN



Bei einer erfassten Bewegung erscheint das grüne Symbol.

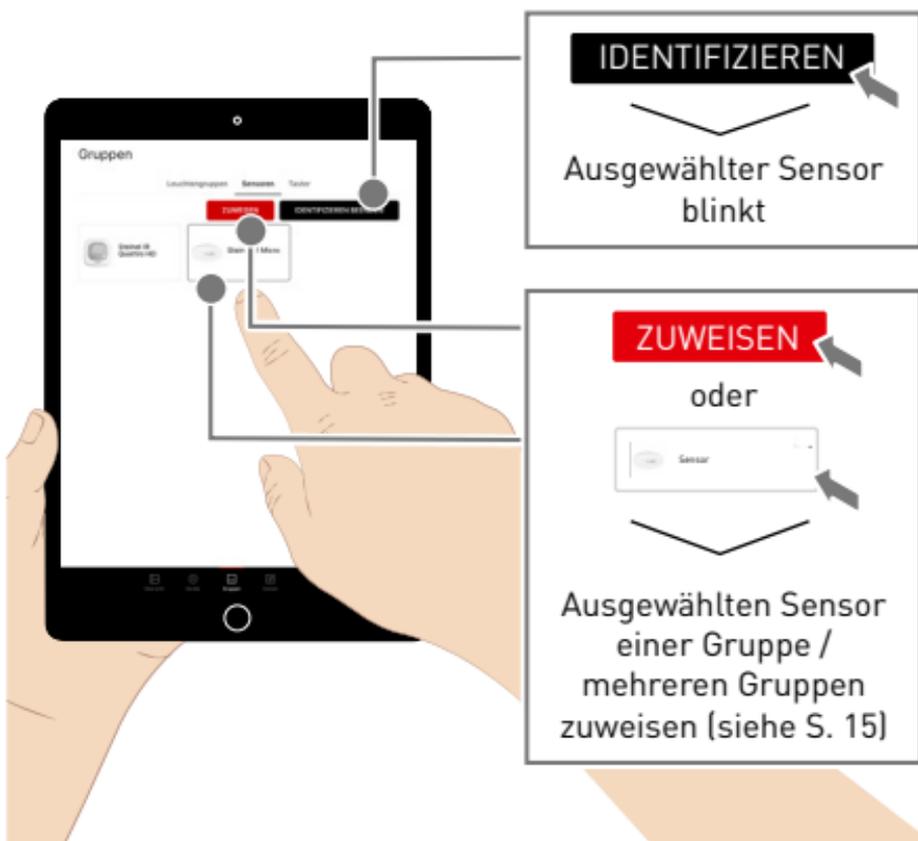

GRUPPEN – SENSOREN



GRUPPEN – TASTER




GRUPPEN – TASTER

1. Eingang X (Klemme X)
Gewünschten Taster auswählen

2. Funktion
Gewünschte Funktion auswählen

3. + Auswählen
Einer Gruppe bzw. einer Szene zuweisen

SZENEN

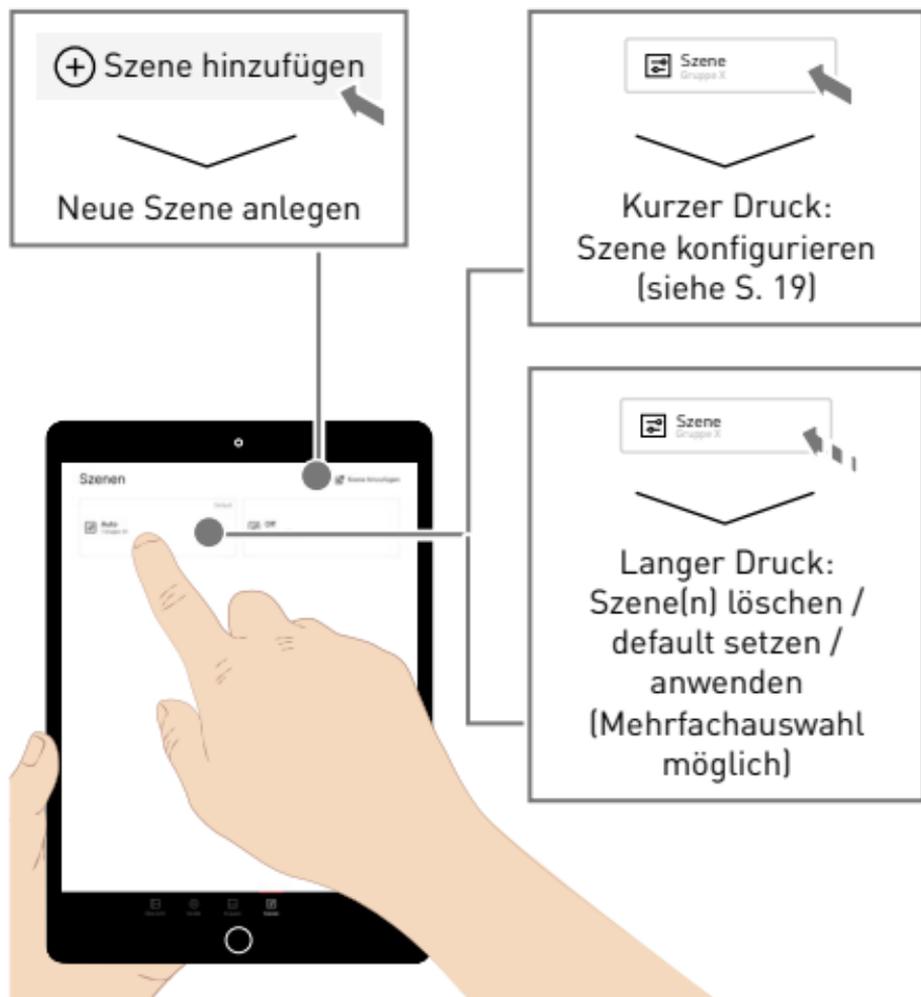

SZENEN

⊕ Gruppe auswählen

Eine oder mehrere
Gruppen hinzufügen



Kurzer Druck:
Gruppe in der Szene
konfigurieren
(siehe S. 20)



Langer Druck:
Mehrere Gruppen
auswählen um diese
einheitlich zu
konfigurieren
(siehe S. 20)



SZENEN

1.

- Anwesenheit
- Helligkeit
- Farbtemperatur

Einstellungen zur Anwesenheit / Helligkeit / Farbtemperatur vornehmen

2.

Speichern

Einstellungen übernehmen

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

1.



Einstellungsmenü
öffnen

2.

Benutzer-
verwaltung



Inbetriebnahme-
protokoll




Konfiguration
zurücksetzen



Verbindung
trennen



Gewünschte
Einstellungen
vornehmen

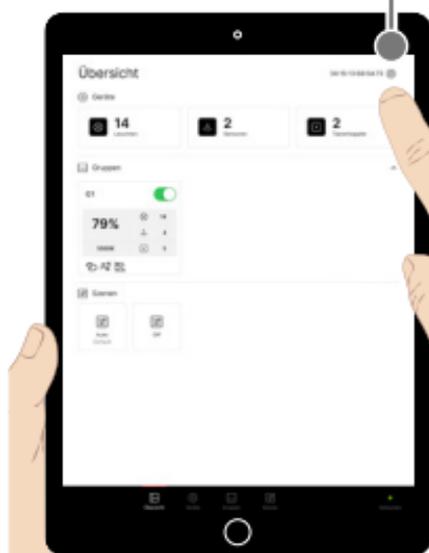

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com