



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.











LIVELINK ONE

IT GUIDA RAPIDA



10334326 | 231006

**SOMMARIO**

Avvertenze di sicurezza	03
 Installare app LiveLink One	04
 Collegare con rete LiveLink	05
 Log-in	06
 Panoramica	07
 Dispositivi	10
 Gruppi – Gruppi di apparecchi	11
 Gruppi – Sensori	14
 Gruppi – Pulsanti	16
 Situazioni luminose	18
 Impostazioni generali	21



PER LA PROPRIA SICUREZZA

Spiegazione dei livelli di avvertenza

Osservare e attenersi alle avvertenze. Una mancata osservanza delle avvertenze può essere causa di danni materiali o disturbi di funzionamento!



AVVISO. Mette in guardia da pericoli che possono essere causa di danni materiali o disturbi di funzionamento.



SUGGERIMENTO. Indica informazioni comprendenti un consiglio o un avviso utile.

Spiegazione di pittogrammi con funzione di istruzioni



Premere brevemente

Per eseguire l'azione, sfiorare brevemente con il dito sullo schermo.



Premere a lungo

Per eseguire l'azione, poggiare e tenere fermo il dito sullo schermo.



IT

LIVELINK ONE

INSTALLARE APP LIVELINK ONE



Download on the
App Store

Scan Link

<https://apps.apple.com/de/app/livellink-one/id1621987669>

GET IT ON
Google Play

Scan Link


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livellink>



COLLEGARE CON RETE LIVELINK



Permettere all'app di accedere a dati georeferenziati e alla rete perché possa utilizzarli.

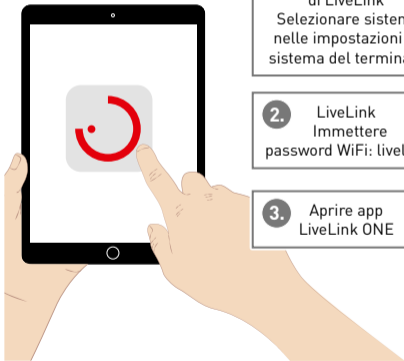

1. WLAN (WiFi) di LiveLink
Selezionare sistemi nelle impostazioni di sistema del terminale

2. LiveLink
Immettere password WiFi: livelink

3. Aprire app LiveLink ONE

LOG-IN

The illustration shows a hand holding a tablet. The tablet screen displays the LiveLink login interface with the following text: "Ricerca di sistemi LiveLin", "1 sistema trovato...", and "LOGIN". A callout box labeled "1." points to the login form on the tablet. The callout box contains the following instructions:

1. 
Immettere nome utente e password:

Messa in funzione
Nome utente: administrator
Password: livelink

Comando
Nome utente: user
Password: livelink

2. Collega




PANORAMICA



Sono preconfigurate le seguenti impostazioni:

- Tutti gli apparecchi sono riuniti nel gruppo G1
- Il gruppo di apparecchi G1 viene inserito con i sensori collegati in funzione del movimento rilevato (ritardo di disinserimento: 10 minuti) e regolato in funzione della luce diurna incidente (illuminamento 80%)
- La curva HCL di TRILUX per apparecchi HCL è attivata
- Il gruppo di apparecchi G1 è dimmerabile e commutabile con i pulsanti collegati

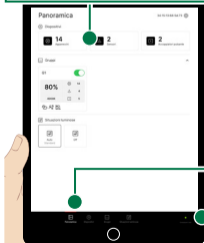

La voce di menu selezionata è marcata in rosso.



Il LED di stato indica lo stato del collegamento con il controller.
Verde: collegamento in atto
Rosso: assenza di collegamento

PANORAMICA

The diagram illustrates the 'Panoramica' app interface on a tablet, with three callout boxes highlighting key features:

- Top Callout:** Shows a green toggle switch being turned on. Below it, the text reads: "Inserire/disinserire gruppo di apparecchi".
- Middle Callout:** Shows a detailed settings panel for a device, including a percentage 'X%' and a color temperature slider. Below it, the text reads: "Regolare individualmente luminosità e temperatura del colore (vedi pag. 9)".
- Bottom Callout:** Shows a button labeled 'Situazioni' with a square icon containing a smaller square. Below it, the text reads: "Selezionare situazioni luminose".

PANORAMICA





DISPOSITIVI



Vengono visualizzati tutti gli apparecchi (TW= apparecchio Tunable White, D= apparecchio dimmerabile, E= apparecchio per illuminazione d'emergenza DALI), i sensori e i pulsanti disponibili.

Reset DALI con nuovo indirizzamento

Gestisci

Funzione test: commutazione e dimmeraggio di tutti gli apparecchi collegati

Ricerca DALI

Ricerca di nuove utenze DALI

GRUPPI – GRUPPI DI APPARECCHI

The diagram illustrates the following actions on the tablet interface:

- Inserire/disinserire gruppo di apparecchi**: A callout points to a green toggle switch on the tablet screen.
- Premere brevemente: aggiungere/rimuovere apparecchio(i) a/da gruppo (vedi pagg. 12 e 13)**: A callout points to a small green toggle switch on a device card in the app.
- Premere a lungo: eliminare gruppo(i) (possibilità di selezione multipla)**: A callout points to a red 'x' icon on a device card in the app.
- Creare nuovo gruppo di apparecchi**: A callout points to a red '+' icon at the bottom of the tablet screen.

GRUPPI – GRUPPI DI APPARECCHI

1. TW D E

Selezionare nell'app apparecchio(i) richiesto(i) (l'apparecchio selezionato conferma lampeggiando)

2.

Aggiungere apparecchio(i) selezionato(i) ad un altro gruppo




Cliccando sulla lente di ingrandimento si avvia la modalità automatica. Questa facilita l'assegnazione degli apparecchi (vedi pag. 13).


GRUPPI – GRUPPI DI APPARECCHI



Quando si attiva la modalità automatica, il primo apparecchio lampeggia e può essere aggiunto a un gruppo che si desidera. Una volta svoltasi questa operazione, sarà il secondo apparecchio a lampeggiare e così via.

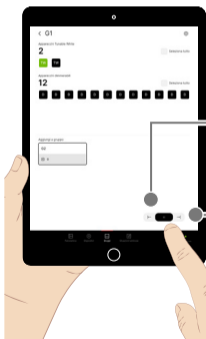

Attivare
apparecchio precedente
(apparecchio lampeggia).




Attivare
apparecchio successivo
(apparecchio lampeggia).



GRUPPI – SENSORI



Alla rilevazione di un movimento viene visualizzato il simbolo verde. 

FINE IDENTIFICAZIONE

Il sensore selezionato lampeggia

ASSEGNAZIONE

oppure

Assegnare sensore selezionato a un gruppo/a più gruppi (vedi pag. 15)

GRUPPI – SENSORI



GRUPPI – PULSANTI

Assegnare una funzione al pulsante desiderato (vedi pag. 17)

ASSEGNAZIONE

+

Premere pulsante desiderato

Assegnare una funzione al pulsante appositamente preselezionato (vedi pag. 17)

GRUPPI - PULSANTI

1. Ingresso X (Moresto X)

Selezionare pulsante desiderato

2. Funzione

Selezionare funzione desiderata





3.

Assegnare a un gruppo o a una situazione luminosa

SITUAZIONI LUMINOSE



SITUAZIONI LUMINOSE

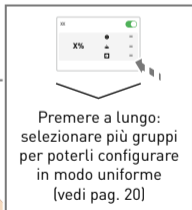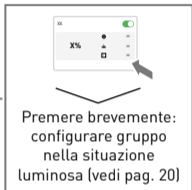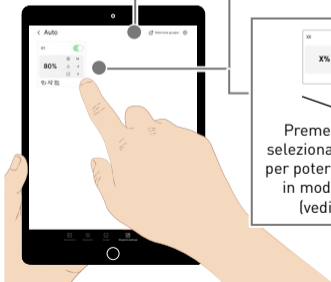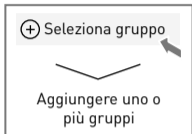

SITUAZIONI LUMINOSE

1.

- Presenza
- Luminosità
- Temperatura del colore

Effettuare impostazioni in riferimento alla presenza/la luminosità/la temperatura del colore

2.

Salva

Applica impostazioni

IMPOSTAZIONI GENERALI

1.



Aprire menu
Impostazioni

2.

Gestione utenti

Protocollo di
messa in funzioneReset
configurazione

Scollega



Effettuare le impostazioni
richieste



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com