



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LIVELINK ONE










PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU



10334326 | 231024



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa	03
 Instalacja aplikacji LiveLink One	04
 Łączenie z siecią LiveLink	05
 Rejestracja	06
 Przegląd	07
 Urządzenia	10
 Grupy – grupy opraw	11
 Grupy – czujniki	14
 Grupy – przycisk	16
 Sceny	18
 Ustawienia ogólne	21



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wyjaśnienie poziomów ostrzegania

Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych. Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych może spowodować szkody rzeczowe lub usterki!



WSKAZÓWKA. Oznacza zagrożenia, które mogą prowadzić do szkód materialnych lub nieprawidłowego działania.



PORADA. Oznacza informacje, które zawierają poradę lub przydatną wskazówkę.

Wyjaśnienie piktogramów instruktażowych



Krótkie naciśnięcie

Dotknij krótko ekranu palcem, aby uruchomić akcję.



Długie naciśnięcie

Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie, aby uruchomić akcję.



PL

LIVELINK ONE

INSTALACJA APLIKACJI LIVELINK ONE



Download on the
App Store



Skanuj



Link

[https://apps.apple.com/
de/app/livellink-one/
id1621987669](https://apps.apple.com/de/app/livellink-one/id1621987669)

GET IT ON
Google Play



Skanuj



Link


[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
trilux.livellink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livellink)



ŁĄCZENIE Z SIECIĄ LIVELINK



Zezwól aplikacji na dostęp do danych lokalizacji i sieci, aby z nich korzystać.

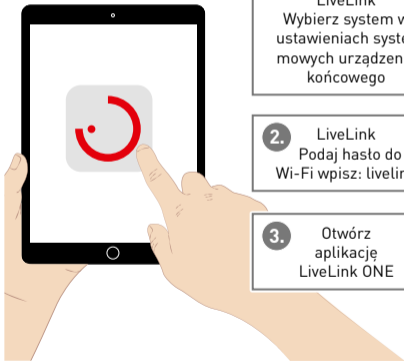

1.

Wi-Fi
LiveLink

Wybierz system w ustawieniach systemowych urządzenia końcowego

2.

LiveLink

Podaj hasło do Wi-Fi wpisz: livelink

3.

Otwórz aplikację
LiveLink ONE

REJESTRACJA

1.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:

Uruchomienie
Nazwa użytkownika: administrator
Hasło: livelink

Obsługa
Nazwa użytkownika: user
Hasło: livelink

2. **Połącz**

PRZEGLĄD



Następujące ustawienia są skonfigurowane fabrycznie:

- Wszystkie oprawy są połączone w grupę opraw G1
- Grupa opraw G1 jest włączana za pomocą podłączonych czujników w zależności od ruchu (czas włączenia 10 minut) i sterowana w zależności od światła dziennego (80% natężenia oświetlenia)
- Krzywa HCL TRILUX dla opraw HCL jest aktywna
- Grupa opraw G1 może być ściemniana i przetaczalna za pomocą podłączonych przycisków



Wybrana pozycja menu jest zaznaczona na czerwono



Dioda LED stanu wskazuje połączenie z kontrolerem
Zielony: połączone
Czerwony: niepołączone

PRZEGLĄD

Włączanie/wyłączanie grupy opraw oświetleniowych

Indywidualne ustawianie jasności i temperatury barwowej (patrz str. 9)

Wybór scenariuszy



PRZEGLĄD











URZĄDZENIA



Wyświetlane są wszystkie dostępne oprawy oświetleniowe (TW= oprawa Tunable White, D= oprawa ściemniana, E= oprawa awaryjna DALI), czujniki i przyciski.

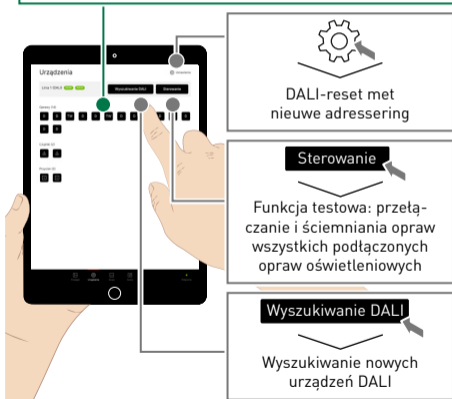

GRUPY – GRUPY OPRAW

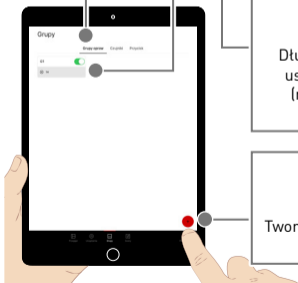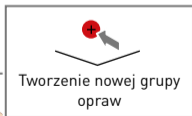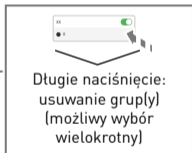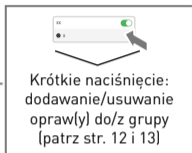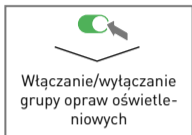

GRUPY – GRUPY OPRAW

1. TW D E

Wybierz żadaną oprawę (oprawy) w aplikacji (oprawa miga dla potwierdzenia)

2.

Dodaj wybrane oprawy do innej grupy (innych grup)



Kliknięcie lupy uruchamia tryb automatyczny. Ułatwia to przypisywanie opraw oświetleniowych. (patrz str. 13)

GRUPY – GRUPY OPRAW




Po włączeniu trybu automatycznego miga pierwsza oprawa i można ją dodać do wybranej grupy. Po wykonaniu tej czynności miga druga oprawa itd.





GRUPY – CZUJNIKI



Po wykryciu ruchu pojawia się zielony symbol. 

ZAKOŃCZ IDENTYFIKACJĘ

Wybrany czujnik miga

PRZYPISZ

lub



Przypisz wybrany czujnik
do grupy / kilku grup
(patrz str. 15)

GRUPY – CZUJNIKI






GRUPY – PRZYCIISK







GRUPY – PRZYCISK




SCENY

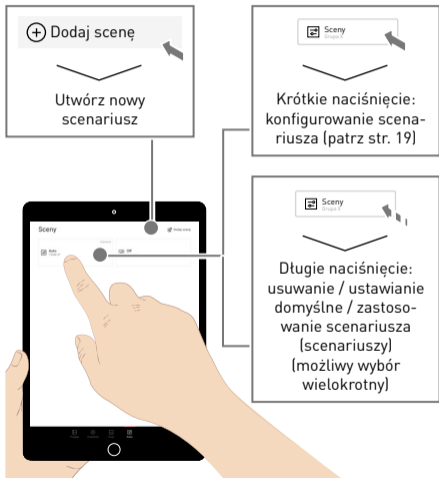

SCENY

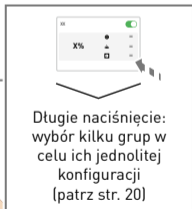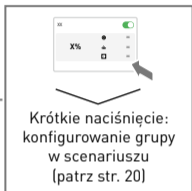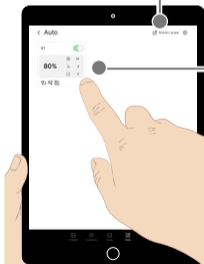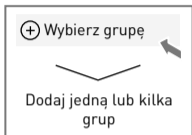

SCENY

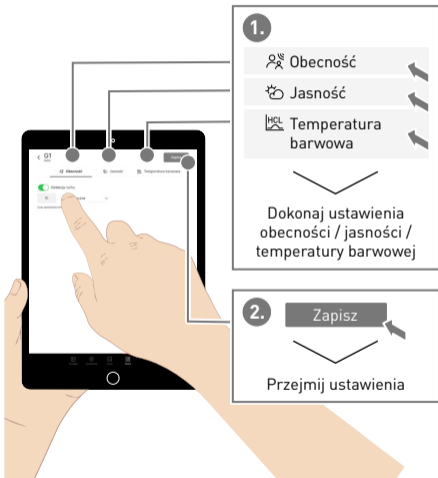

USTAWIENIA OGÓLNE

1.




Otwórz menu ustawień

2.

Administracja
użytkownikówProtokół
uruchomieniaResetuj
konfigurację

Rozłącz

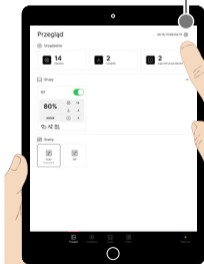Dokonaj żądanych
ustawień

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com